

Gebruiksaanwijzing EX 700 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 2.1

Standaard is de converter ingesteld voor gebruik met een KPN telefoontoestel en de kabeltelefonie providers Ziggo en UPC.

De converter is dus standaard al ingesteld om FSK nummerweergave (Ziggo/UPC) om te zetten naar DTMF nummerweergave (KPN telefoontoestel).


In de meeste situaties kunt u de converter dus direct aansluiten en is het niet noodzakelijk om de instellingen van de converter te veranderen, indien de converter in uw situatie niet mocht werken kunt u onderstaande stappen doorlopen en één van de andere instellingen proberen.

Controleer altijd of de functie Nummerweergave bij uw Netwerkoperator geactiveerd is, voordat u de converter aansluit.

Bij een aantal telefonie aanbieders is de functie nummerweergave niet geactiveerd of betreft het een optionele (betaalde) extra dienst.

Aansluiten Converter:

- Sluit de **LINE** aansluiting van de converter, met het meegeleverde RJ11 snoetje, aan op de telefoonpoort (Phone) van de door uw Netwerkoperator geleverde Setupbox (modem).
- Sluit uw telefoon aan op de **PHONE** aansluiting van de converter.

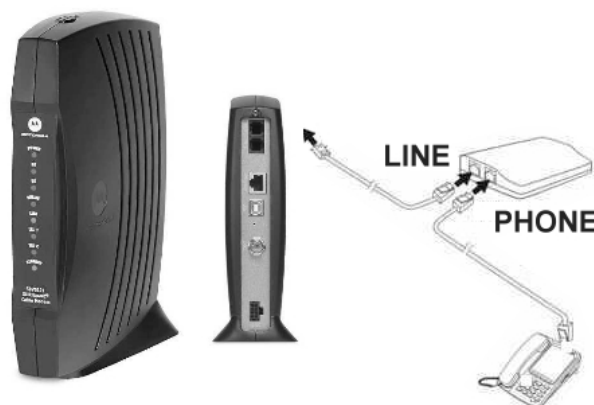

De converter betreft zijn voedingsspanning van de Setupbox, al na gelang het type Setupbox heeft de converter tot 10 minuten nodig om op spanning te komen.

Indien u nu gebeld wordt moet er een “KLIK” in de converter hoorbaar zijn, indien diegene die u belt zijn nummer meestuurt, moet het nummer op uw telefoontoestel worden weergegeven.

In het algemeen wordt de nummerweergave met 1 –2 beltonen vertraging op uw telefoon gepresenteerd, dit is echter afhankelijk van het netwerk en setupbox.

Indien u bovenstaande stappen heeft doorlopen en er is geen nummerweergave op uw toestel zichtbaar, dan kunt u eventueel de instellingen van de converter veranderen.



Gebruiksaanwijzing EX 700 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 2.1

Instellen Converter:

Voor gebruik als DTMF naar FSK converter dient u altijd de instelling van de converter te veranderen.

Deze instelling is alleen noodzakelijk voor gebruikers van een telefoontoestel met internationale nummerweergave (FSK) i.c.m. het netwerk van KPN.

De instellingen van de converter worden verandert middels DIP-switches, dit zijn kleine schuifschakelaars welke u met een schroevendraaier of ballpoint kunt verplaatsen.

Voor het instellen van de schakelaars dient u de behuizing van de converter te openen. *Koppel de converter los van de Setupbox en uw telefoontoestel* en verwijder dan pas de twee schroeven aan de onderkant van de behuizing.

Haal vervolgens de printplaat uit de behuizing en stel de switches volgens 1 van de onderstaande voorbeelden in, hierna kunt u de converter weer aansluiten en de nieuwe instellingen testen.

Soms zijn er meerdere mogelijkheden voor uw netwerk beschikbaar. Stel de switches in volgens de eerst genoemde instelling voor uw Netwerkoperator. Reset na het instellen van de switches de setupbox (modem) van uw Netwerkoperator. Indien de converter niet werkt kunt u een andere aanbevolen instelling proberen.

Instelling FSK naar DTMF nummerweergave

Switch >	1	2	3	4	5	6
BrabantNet	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Caiway	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Tiscali	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
UPC	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
ZeelandNet	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
ZeelandNet	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
Ziggo	ON	ON	ON	ON	ON	OFF

Instelling DTMF naar FSK nummerweergave

Switch >	1	2	3	4	5	6
KPN	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
KPN	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Mocht u vragen en/of opmerking hebben m.b.t. dit product dan verzoeken wij u onderstaande gegevens te vermelden:

- merk/type van de setupbox
- merk/type van de telefoon
- naam van uw Netwerkprovider

Gebruiksaanwijzing EX 700 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 2.1

Voor een juiste weergave van datum en tijd bij een gemiste oproep dient u, bij gebruik van de FSK naar DTMF stand, de datum en tijd op uw toestel in te stellen.

Bij gebruik van de DTMF naar FSK stand dient u de datum en tijd in de converter in te stellen.

Instellen van het jaar:

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #4# -> laatste 2 getallen van het jaar (2008) -> kies *# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.

Instellen van de tijd en datum:

(XX = maand, YY =dag, WW = uur, ZZ is minuut)

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> XXYYWWZZ -> kies *# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.

Soms moet u dit een aantal keer herhalen. Als het niet lukt zorgt u dan eerst voor de kiestoon en druk de redial knop pas in als de lijn stil valt (dit kan ca. 3 minuten duren).

Redial = nummerherhaling

Voorbeeld : U wilt 30 januari 12:00 instellen

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> 01301200 -> kies *# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.

Als de converter van de lijn gehaald wordt of als er een spanningsdip op het telefoonnet optreedt dan moeten deze instellingen opnieuw geprogrammeerd worden.

Beperkingen gebruik:

De converter is bedoeld voor gebruik met één telefoontoestel, indien u meerdere toestellen op de converter aansluit kunnen wij de juiste werking niet garanderen.

Eén DECT basisstation met meerdere DECT handsets is geen probleem, de DECT basis geldt als één telefoontoestel.

Wij garanderen het gebruik van meerdere converters of meerdere telefoontoestellen (parallelschakeling) op één en dezelfde telefoonaansluiting (netlijn) niet.

Telec Electronics b.v.
Cobaltstraat 40
2718 RN Zoetermeer

telefoon: 0793422611
e-mail: info@telec.nl
website: www.telec.nl

